

地震や台風などの災害時、 緊急時の安全のために!

ワンタッチ処理袋に
引っ張り機能が
プラス!

組み立て簡単!

ポイント簡単
ワンタッチ処理!

災害・緊急

ワンポイ トイレ

安全素材・安全構造・安心清潔

本気で 災害に備えよう



断水でトイレの
水が流せない!

そんな時!



もしもの時

トイレして...



ここが違います!

安くて画期的な専用便袋
汚物処理 **ワンタッチわずか5秒!**

ワンタッチ処理袋に
引っ張り機能がプラス!

▼排泄ワンタッチ
処理袋

特長 (新タイプ)

●この排泄処理袋は、従来品とは
違い操作が簡単。ヒモを手前に
引っ張るだけでワンタッチ処理
可能です。



←凝固吸収材
(消臭剤入)

意匠登録済
登録商標1210495

※消耗品に有害物質は一切使用しておりません。

安心!

簡単!

便利!

精神的な
支えとなり
混乱を
防ぎます

災害時の
トイレ対策は
必要不可欠
です

衛生的に
するための
必需品です



- ◆処理袋の形状は三角形で尿、便が下方1ヶ所に溜まります。
- ◆セットはトイレ本体の上部4ヶ所の穴に処理袋上部の端を差込みます

災害時はもちろん、介護用やアウトドア用にも!

フルセット

品番GO-1 (1セット) 13,500円 (税込14,175円)

取り付け簡単!
災害用
介護用

家庭の
必需品!

簡単ワンタッチ処理袋

ワンポイトイレ 安心・簡単・便利!

災害時はもちろん、介護用やアウトドア用にも!



30回～50回分 使用可能



これ1セットあれば

4人家族で 3～4日間使用可能

充実のセット内容!

フルセット〈本体込〉GO-1

- トイレ本体 フタ付 1台
- 排泄ワンタッチ処理袋 30枚
- 凝固吸収材(消臭剤入) 30袋
- 便座シート 50枚
- PPカップ 1個
- 排泄物保管袋 1枚
- 利用保護ポンチョ 1枚
- ティッシュペーパー 1箱

組立て式

便凝固

消臭

〈仕様〉

トイレ本体素材	オレフィン系樹脂積層板
トイレ本体外寸(mm)	H395XW420XD340
排泄処理袋	ポリエチレン(PE)
凝固吸収材	再生紙パルプ
便座シート・カップ	ポリプロピレン(PP)
排泄物保管袋	ポリエチレン(PE)
利用保護ポンチョ	ポリエチレン(PE)
ティッシュペーパー	紙
トイレ本体重量	1.85kg
トイレ本体耐荷重	150kg

セット箱サイズ/H430×W450×D125mm

※仕様・形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ 組立てが簡単

工具不要で、女性の方でも約3分で組立て可能。

■ 持ち運びが便利

重量がとても軽く、何度でも組立てが可能。

■ 耐水性、強度がある

ダンボールと違い、オレフィン系樹脂で耐水性に優れています。重さも約150kgまで耐えられる強度のある材質です。

〈処理の仕方〉



取扱説明書通り、本体の番号順に差込み、組立が簡単にできます。

手を汚さずにワンタッチで袋口が閉じます。詳しい使用方法は、裏面をご覧ください。

集めるゴミとして
処理します。

別売消耗品

品番GO-2 (1セット) 8,500円 (税込8,925円)

家族の多い方、災害復旧に時間のかかる地域にお住まいの方に、フルセットの補充としておすすめします。



30回～50回分 使用可能



別売消耗品〈1セット〉GO-2

- 排泄ワンタッチ処理袋 30枚
- 凝固吸収材(消臭剤入) 30袋
- 便座シート 50枚
- PPカップ 1個
- 排泄物保管袋 1枚
- 利用保護ポンチョ 1枚
- ティッシュペーパー 1箱

消耗品セットは多人数での使用の場合の不足予備セットです。セット内容は、フルセットのトイレ本体を除いた消耗品です。

セット箱サイズ/H420×W430×D80mm

簡易セット

品番GO-3 (1セット) 9,800円 (税込10,290円)

耐震住宅、耐震マンション、耐震施設などの地震対策済みの建物でも、断水によりトイレが使用できない場合の備蓄品です。

洋式・和式、どちらもOK!

50回～80回分 使用可能



排泄処理袋と凝固吸収材のセット商品です。



簡易セット GO-3

- 排泄ワンタッチ処理袋 50枚
(1パック2枚入×25パック)
- 凝固吸収材(消臭剤入) 50袋

〈仕様〉

排泄処理袋	ポリエチレン(PE)
凝固吸収材	再生紙パルプ

セット箱サイズ/H135×W355×D270mm

※仕様・形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※乾燥した冷暗所で保管してください。保管期間は8年間を目安としてください。

〈使用方法〉

ワンタッチ処理袋は、付いているヒモをあらかじめ手前に出した状態でトイレの中に入れ、袋のへりを、便器を覆うようにかぶせます。あとは便座を下ろし、袋の中に吸収材を入れご使用下さい。吸収材が尿や便の水分を吸収してやわらかいゼリー状になります。着脱用簡易トイレには非常に便利で安全で楽に介護できます。可燃物処理となりますので各自自治体の規則に従って下さい。



簡易セットミニ

品番GO-3-10 (1セット) 2,200円 (税込2,310円)

耐震マンション・耐震リフォーム済みの住宅に少人数でお住まいの方にお薦めのセット品。



10回～15回分 使用可能



簡易セットミニ GO-3-10

- 排泄ワンタッチ処理袋 10枚
(1パック2枚入×5パック)
- 凝固吸収材(消臭剤入) 10袋

〈仕様〉

排泄処理袋	ポリエチレン(PE)
凝固吸収材	再生紙パルプ

セット箱サイズ/H70×W272×D145mm

※仕様・形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※乾燥した冷暗所で保管してください。保管期間は8年間を目安としてください。

ワンポイ携帯タイプ

品番GO-5 (1セット) 1,200円 (税込1,260円)

バッグ携帯セットの特徴は男女大小便兼用品です。使用回数は大便は1袋1回の使用になります。小便は250cc～500cc 1回の使用となります。


ここが違います!
ワンタッチ処理袋に引張り機能がプラス!

● 排泄ワンタッチ処理袋
汚濁処理ワンタッチ5枚!



〈使用方法〉

便器を左右に引張ります
この形状になります

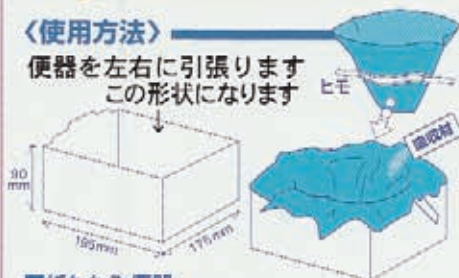

■ 折たたみ便器

- ワンタッチ処理袋は、付いているヒモをあらかじめ手前に出した状態でトイレの中に入れ、袋のへりを、便器を覆うようにかぶせます。袋の中に吸収材を入れご使用ください。
 - 排泄ご使用後に袋に付いているヒモを引っ張りますと、ワンタッチで袋口が閉じます。トイレから袋を引き抜き、口を折り返し、伸びたヒモでさらにくくり、処理袋・凝固吸収材は一面ごとの処理をおすすめします。
 - 指定の目的以外に使用しないでください。
 - お子さまや高齢者にも安全です。プライバシーが守れます。
 - 断水時でも汚物を感知処理できるので衛生的です。
- ※処理方法は、地域のルールに従って処理してください。

特長(新タイプ)

- この排泄処理袋は、従来品とは違い操作が簡単。ヒモを手前に引っ張るだけでワンタッチ処理可能です。
- 凝固吸収材(消臭剤入) すぐ固まる熱やせる吸収材で、便の水分を凝固。



バッグ携帯セット GO-5

- 折たたみ便器 1個
- 排泄処理袋 2枚 (1袋2枚入)
- 凝固吸収材 2袋
- 保護ポンチョ 1袋
- 廃棄袋 2枚
- ティッシュペーパー 1袋

〈仕様〉

セット袋	ポリエチレン(PE)
スライド式便器	紙
排泄処理袋	ポリエチレン(PE)
凝固吸収材	再生紙パルプポリマー消臭剤入
保護ポンチョ	ポリエチレン(PE)
ティッシュペーパー	紙
廃棄袋	ポリエチレン(PE)

セットパッケージ袋サイズ/W220×H160×D30mm

※仕様・形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

〈処理の仕方〉

あとは結んで処理するだけ



可燃物処理

いつでも、どんなところでも使用できます。

災害・緊急 トイレワンポイ

こんなところに

公共避難所・自主避難地・自治体施設
企業・学校・幼稚園・介護施設(排泄介護)
病院・老人ホーム・マンション・ビル管理会社
旅館・ホテル・一般家庭

軽くて
持ち運び
にも便利!



〈組み立て方〉



トイレ本体部品を取り出し、番号の打ってある方を内側にし、番号同士を合わせて組んでいきます。



上部の便座両側部分を内側に曲げ、ツメを差し込み取付ければ、トイレ本体は完成です。

〈使用方法〉



便座上ボタンを上げます。ワンタッチ処理袋は、付いているヒモをあらかじめ手前に出した状態でトイレの中に入れ、便座の4つの穴に押し込み固定します。



処理袋の中に吸収材を適量入れます。吸収材の使用量の目安は、吸収材一袋につき大便1回、小便1回～2回位となります。



便座上ボタンをかぶせます。不特定多数の方がご使用の場合は、便座シートを敷いてご使用ください。



状況に応じて利用保護ポンチョをご利用いただければ、より安心してご利用いただけます。

〈処理の仕方〉



使用後、袋に付いているヒモを引っ張り、手を汚さずにワンタッチで袋口が閉じます。



本体から袋を引き抜き、さらにしっかりとヒモを引いて袋の口を閉じます。



上部を折り返し、伸びたヒモでさらにくくって縛り、排泄物保管袋にまとめておき、最終的に可燃物として処理します。

ポイツと
簡単ワンタッチ処理!



可燃物
処理

※処分は各自治体の規則に従って下さい。

※ 保管期限は約8年間を目安として下さい ※

- 指定の目的以外に使用しないで下さい。
- お子様や年配者にも安全です。プライバシーが守れます。
- 断水時でも汚物を焼却処理できるので衛生的です。
- 組み立ては工具不要で簡単! 設置場所を選びません。

※ プライバシーを保つため、不特定多数でのご使用の場合、排泄処理袋・凝固吸収材は一回ことごの処理をおすすめします。

〈お問い合わせ〉

中部化学工業株式会社

本社・工場 〒424-0002 静岡県静岡市清水区山原220-6
電話(054)364-5979番(代) FAX(054)364-6747番

※ 仕様、形状、材質等は、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

不許複製転載

MADE IN JAPAN PAT.P

環境省が地方自治体に要請する方針を固めた、廃プラ「可燃ごみ」に適した素材です。

環境省推奨/廃プラスチック対応

トイレ本体素材 g-oo! HD

特徴 環境に優しい積層ボードです。軽量で加工性に優れており、複合板の代替として野外はもちろん短期野外用に開発されました。

- 環境 特殊素材とオレフィン系樹脂(非塩ビ)の積層板で焼却時に有害物質は発生しません。
- 軽量 複合板に比べ約15%軽量です。
- 耐水 特殊素材は耐水性有し、石膏材には独立発泡樹脂を使用していますので、野外での短期使用(約一年)が可能です。
(※設置場所、環境により異なります。)
- 安全性 複合板に比べ角等がなめらかで、カット後のバリが少なく安全です。
- 平滑性 特殊素材と独立発泡樹脂の積層構造により、フラット性に優れています。
- 美観性 輝度に優れた面材を使用しており高級感抜群です。

【物性表】

	単位	2mm厚		3mm厚	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
比重	-	0.72	0.7		
引張り	N/mm ²	14.3	20.0	11.7	14.4
曲げ強さ	Mpa	16.9	24.8	14.2	21.2
曲げ弾性率	Mpa	504	1408	507	1499
温度変化率	10℃→70℃	0.1	0.1	0.1	0.1
	10℃→40℃	0.1	0.2	0.1	0.1

【構成】

特殊素材
オレフィン系樹脂